



INSTRUKCJA OBSŁUGI PODNOŚNIKA DO TELEWIZORA

A:1PC	B:1PC		C:1PC	D:1PC	E:2PCS	F:2PCS	G:1PC	
H:2PCS	I:8PCS	J:4PCS	K:4PCS	L:4PCS	M:1PC	N:1PC	O:4PCS	P:2PCS
M6	M6*12	M8	M8 NUT	TAPPINGSCREW	4MM ALLEN KEY	5MM ALLEN KEY	M6*16	M4*40


Krok 1.

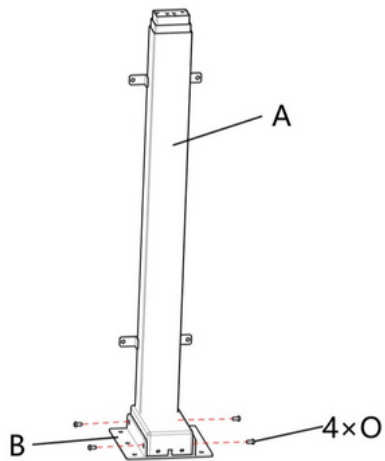


Krok 2.

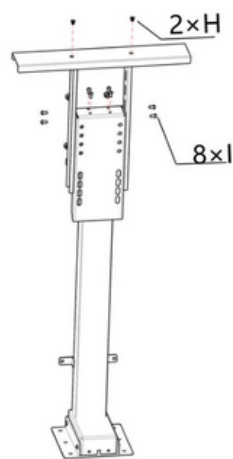


Krok 3.

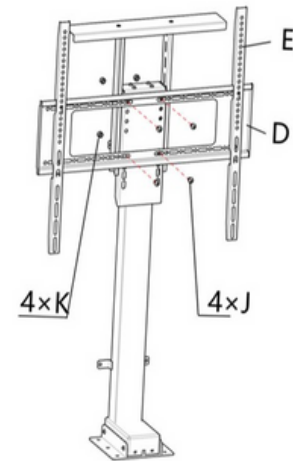

Krok 4.

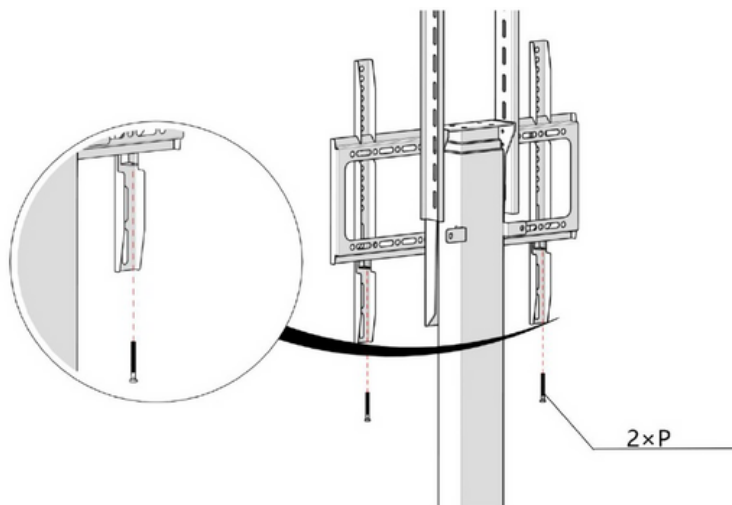

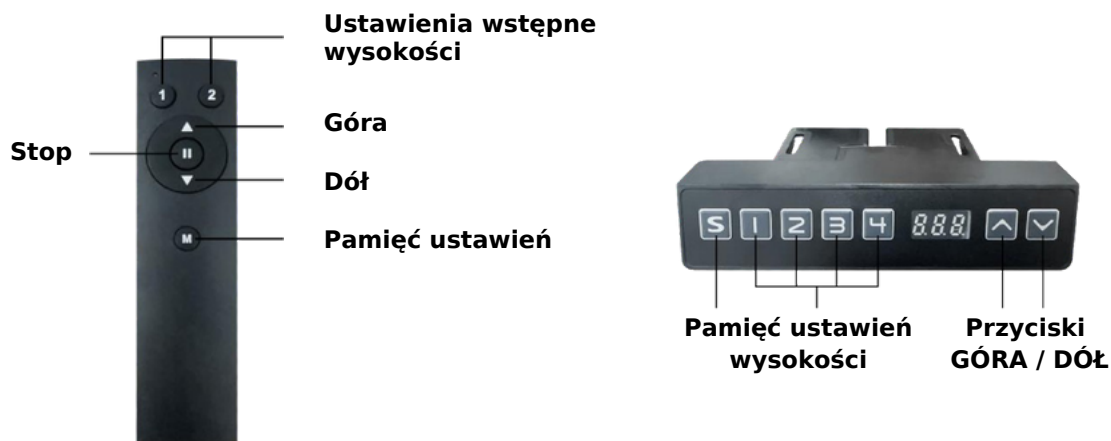

Ostrzeżenie: Przed instalacją należy zmierzyć wszystkie komponenty, aby uniknąć kolizji.

Resetowanie

Zresetuj podnośnik TV po instalacji, wykonując poniższe czynności:

1. Naciskaj przycisk w dół na panelu sterowania przez 5 sekund, aż na ekranie pojawi się komunikat „RST”.
2. Naciskaj przycisk w dół, aż kolumna obniży się do najniższej wysokości a następnie podnieś ją nieco do góry. Nie zwalniasz przycisku w dół, dopóki „RST” zniknie z wyświetlacza.
3. Zniknięcie komunikatu „RST” oznacza zakończenie procesu konfiguracji.

Uwaga: jeśli ekran pokazuje „RST” podczas normalnej pracy, wykonaj krok 2, aby zresetować windę.

Ustawienie wysokości pamięci

Po zainstalowaniu podnośnika TV zalecamy ustawienie żądanej wysokości za pomocą funkcji pamięci.

1. Podnieś telewizor do żądanej wysokości, na której chcesz ustawić funkcję pamięci.
2. Naciśnij przycisk „S” na pilocie lub „M” na pilocie przez 3 sekundy, aż na ekranie pojawi się komunikat „SET”.
3. Naciśnij numer (np. 1 lub 2 na pilocie lub 1,2,3 lub 4 na panelu sterowania podnośnika), pod którym chcesz zapisać ustawienie. (w ciągu 3 sekund od wyświetlenia na ekranie komunikatu „SET”).
4. Ustawiona wysokość zostanie zapisana, gdy na ekranie wyświetlony zostanie numer „s”. (np. ' S-1')

Błąd

Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat „ER1”, prawdopodobnie kable nie są prawidłowo podłączone. Sprawdź i ponownie podłącz wszystkie kable. Po ponownym podłączeniu kabli naciśnij przycisk w dół przez 3 sekundy i wykonaj powyższe kroki resetowania.

Parowanie pilota zdalnego sterowania

Jeśli pilot nie działa, wykonaj poniższe czynności:

1. Okno parowania trwa 3 sekundy po włączeniu systemu. Koniec okna parowania jest sygnalizowany pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
2. Podczas 3-sekundowego okna parowania naciśnij i przytrzymaj przycisk „góra” na pilocie zdalnego sterowania, poczekaj na 4 długie i 3 krótkie sygnały dźwiękowe, aby dowiedzieć się, że parowanie zostało zakończone.
3. Po usłyszeniu sygnału potwierdzenia zakończenia parowania zwolnij przycisk „góra”.
4. System sterowania windą rozpozna teraz pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: Jeśli podczas normalnej pracy winda napotka nagłą zmianę obciążenia, sterownik kontroler wycofa windę, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.